




- Vérifier que la pompe du module hydraulique est suffisante pour combattre les pertes de charge du système.
- Vérifier le volume d'eau minimum de l'installation. Si celui-ci est très faible, installez une bouteille tampon. (cf. manuel d'installation du module hydraulique)
- Vérifier l'adéquation du vase d'expansion avec le volume d'eau de chauffage de l'installation.

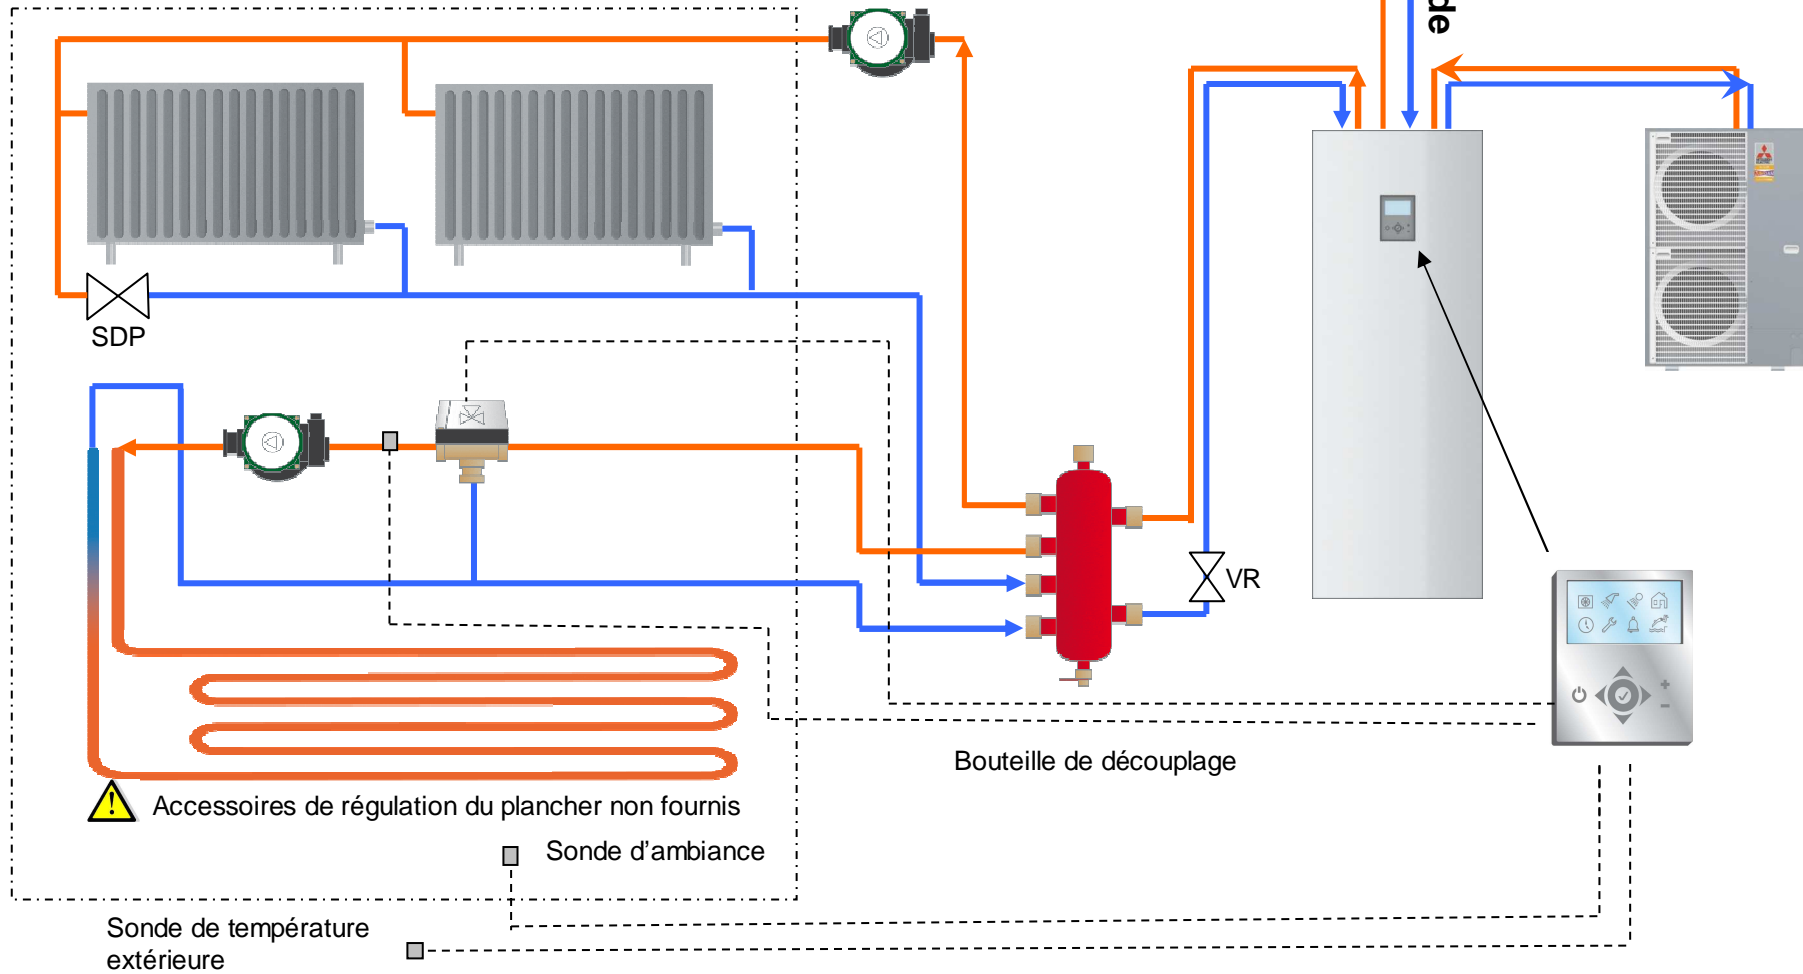

⚠ Accessoires de régulation du plancher non fournis

□ Sonde d'ambiance

□ Sonde de température extérieure

Bouteille de découplage