



**Thermor**   
Chaleur connectée

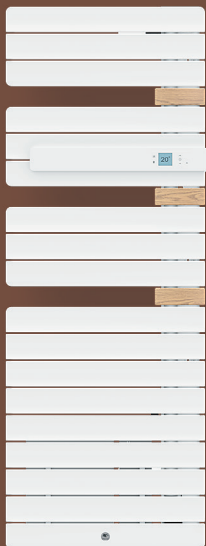

PRISE EN MAIN  
RAPIDE UTILISATEUR

# ALLURE 3

## Radiateur sèche-serviettes

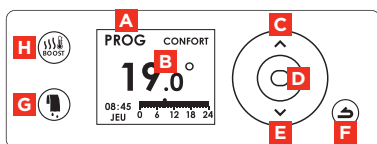

### BOÎTIER DE COMMANDES


- A** Mode sélectionné
- B** Température de consigne
- C** Augmentation T° / Défiler (Appui long : défilement rapide)
- D** Valider (Appui long : éteindre ou verrouiller)
- E** Diminution T° / Défiler (Appui long : défilement rapide)
- F** Retour à l'écran précédent
- G** Activer / Désactiver le séchage
- H** Activer / Désactiver le Boost

## ÉTAPE 1

### Je mets en marche l'appareil pour la première fois

➔ Lors de la première mise sous tension, suivez les instructions affichées à l'écran.

➔ Je choisis la langue, la date puis l'heure:

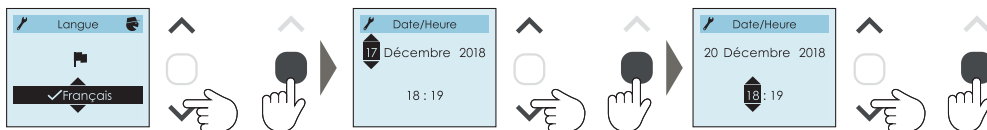

## ÉTAPE 2

### Je choisis le mode de fonctionnement

L'appareil propose deux mode de fonctionnement :

- **Le Mode PROG** : L'appareil suit les programmes enregistrés pour chaque jour de la semaine (*les programmes sont définis dans le boîtier de commande de l'appareil, ou dans l'application Cosytouch®*).
- **Le Mode MANUEL** : L'appareil suit la température de Confort réglée.

En mode manuel, l'appareil peut suivre la programmation d'un gestionnaire centralisé.

