



NEFERTITI ÉTROIT DIGITAL

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE


BOÎTIER DE COMMANDE

Retour à l'écran précédent

Naviguer dans les menus
Augmenter/Diminuer

Activer ou désactiver
le mode Boost


Visualiser les informations

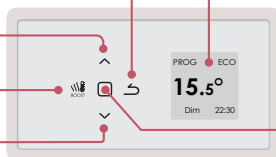

Valider - Allumer/Éteindre (appui long)
Verrouiller /Déverrouiller (appui long)

1 - JE METS EN MARCHÉ MON APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

- Lors de la première mise sous tension, suivez les instructions affichées à l'écran.



Choisissez la langue, l'heure puis la date.

2 - JE PROGRAMME MON APPAREIL


La programmation permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la température selon les périodes de présence (mode CONFORT) et d'absence (mode ECO) dans votre salle de bains.

NB : Si votre appareil est relié à la programmation externe par liaison Fil pilote, vous devez désactiver la programmation.

Mode CONFORT : pour une température ambiante agréable dans votre pièce. La température est préréglée à 19 °C.

Mode ECO : permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée (entre 2 et 24 heures) de la maison et pendant la nuit. La température est diminuée de 3,5 °C par rapport à la température CONFORT.

- Pour **activer la programmation** :



SUITE AU VERSO




2 - JE PROGRAMME MON APPAREIL


- Pour **programmer**:

Vous pouvez programmer vos périodes de température **CONFORT** et **ECO**:


- Utilisez le pré-programme existant (des périodes de CONFORT, du lundi au vendredi, de 6h à 9h et de 18h à 21h, et le week-end, de 8h à 12h et 18h à 21h).
- Créez votre programme avec vos propres périodes de température CONFORT et ECO.



- Pour copier la programmation sur un ou plusieurs jours de la semaine:




NB: Lorsque la programmation est active, l'écran affiche alors « PROG ». Si vous êtes sur plage ECO à ce moment, l'écran affiche « PROG ECO ».



3 - J'UTILISE LE MODE « BOOST »

La fonction BOOST accélère le chauffage de la salle de bains et des serviettes.

- Pour **mettre en marche le BOOST**:



Appuyez sur la touche « BOOST », sélectionnez la durée avec les flèches et validez. Pour arrêter le BOOST, appuyez de nouveau sur la touche « BOOST ».

NB: Lors de la prochaine utilisation du BOOST, la durée sera celle sélectionnée précédemment.

4 - JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE

- Vous pouvez augmenter ou baisser la température rapidement en utilisant les flèches:

H. Gel: En mode Hors gel l'appareil ne chauffe pas, sauf si la température descend en dessous de 7 °C. La fonction Boost reste active.

Été: En mode Été, l'appareil ne chauffe pas. La fonction Boost reste active.

5 - JE VERROUILLE LES COMMANDES

- Pour **verrouiller les commandes**:



Appuyez longuement sur . Pour déverrouiller, appuyez de nouveau longuement sur .

VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?

www.atlantic.fr