


CAMPA

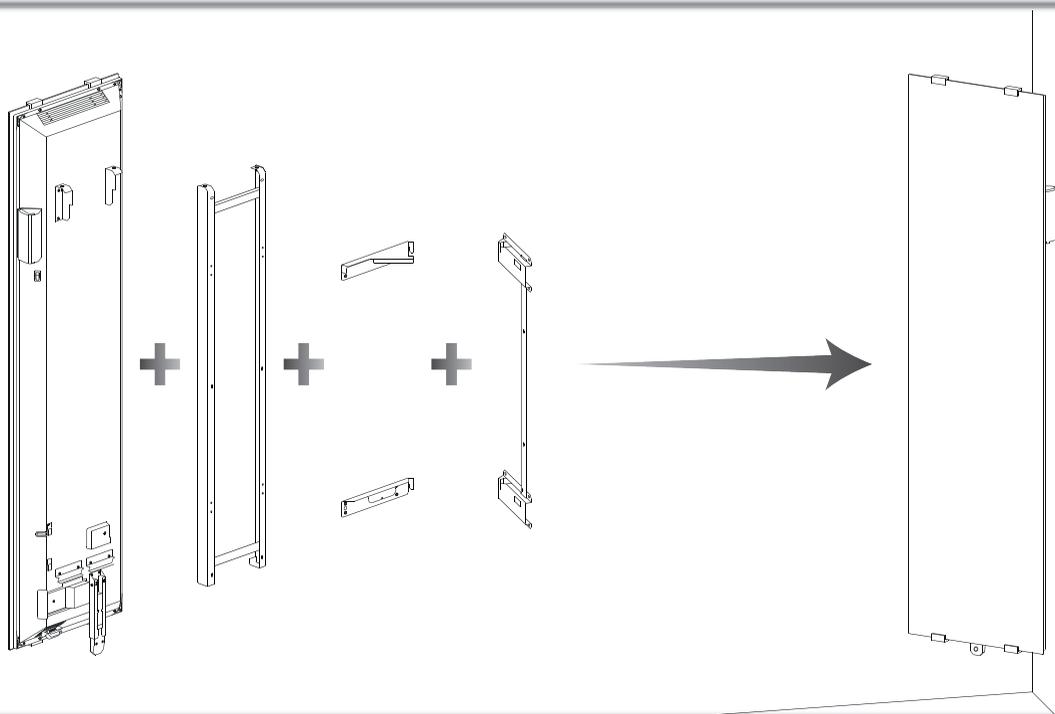

Installation en angle
Installation en angle

MATERIEL

■ Outils nécessaires:

Tournevis cruciforme



Clé plate de 7




Mètre ruban



Niveau à bulle



Perceuse/visseuse

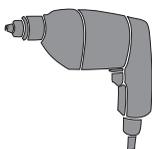

■ Pour fixer la partie d'accroche murale:

Murs creux
(plaques de plâtre, parois creuses, etc ...)

Foret de perçage 8mm



Chevilles métalliques (x6)
Fournies



Rondelles en acier (x6)
Fournies



Murs pleins
(béton, parpaings, briques, etc ...)

Foret de perçage 6mm



Chevilles plastiques (x6)
Fournies



■ Pour adapter l'appareil en version d'angle:

Rondelles en acier (x16)
Fournies



Vis métrique (x6)
Fournies




Ecrous (x8)
Fournies




MONTAGE


1. Dévisser le dossieret

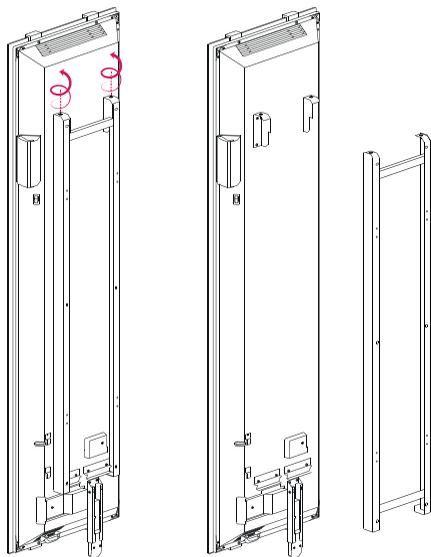


2. Assembler les équerres

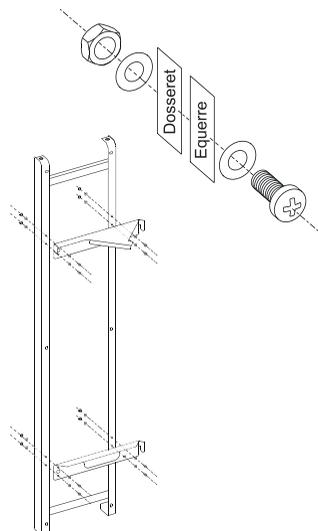

3. Remonter l'ensemble sur l'appareil

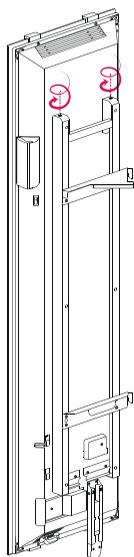


4. Fixer la partie d'accroche murale

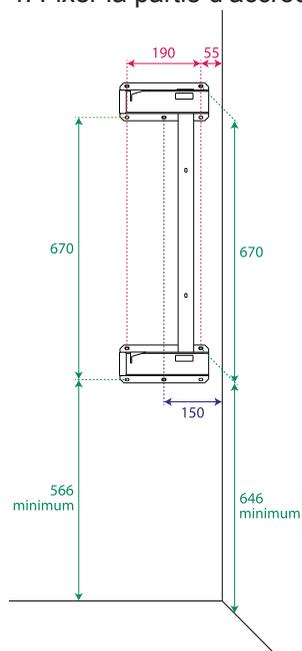


Côtes données en mm

MONTAGE (suite)


5. Accrocher l'appareil au mur,
Mettre en place la chaînette

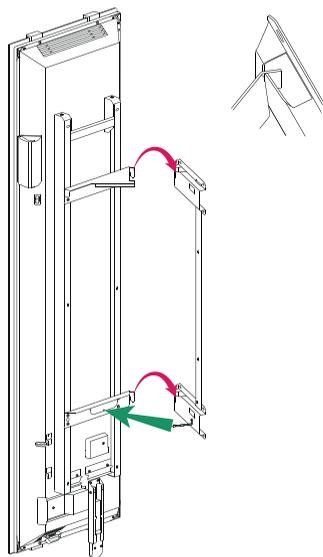

6. Pivoter l'appareil vers le mur
Vérifier le verrouillage

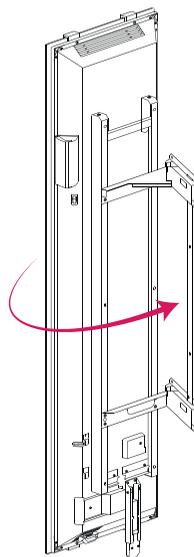

7. Pour déverrouiller l'appareil,
appuyer sur le levier

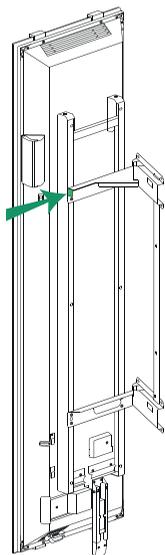

Le verrouillage fait fonction de sécurité enfant. Assurez-vous qu'il soit correctement verrouillé pour une utilisation sécurisée de votre appareil.



Maintenir l'appareil lors du déverrouillage.